GRUNDIG®

# Autosuper Einbau-Anleitung

1673-839

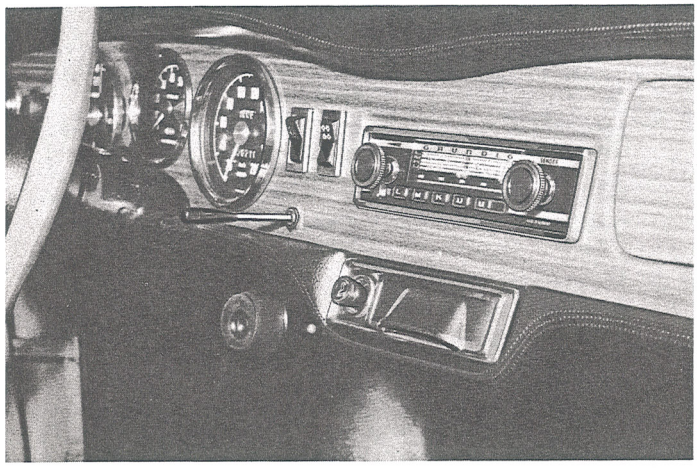

# Simca 1200 S

## Erforderliches Einbauzubehör:

| | |
|---|---|
| **Zubehörsatz** | **Z/32** |
| **Lautsprechersatz** | **L/U 200 a** |
| **Antenne** | **Hit 2670** |
| **UKW-Entstörmittelsatz** | **E/S 2 a** |

## Zur Beachtung:

**Die Batteriespannung beträgt 12 V**

**Minuspol an Masse.**

## Antenneneinbau:

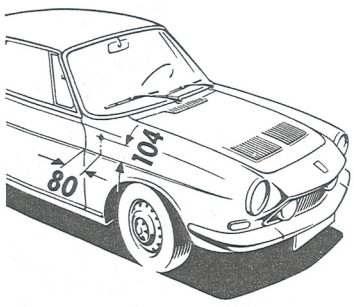


Eine Einbauanleitung liegt der Antenne bei.

Bitte beachten Sie, daß die Kraftfahrzeuge konstruktiven Änderungen unterliegen, die oft äußerlich nicht erkennbar sind, aber den Antenneneinbau erschweren oder gar unmöglich machen. Deshalb kann für die angegebenen Maße nicht gehaftet werden. Bevor Sie das Antennenloch bohren, ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Angaben noch zutreffen. Achten Sie auf eine gute Masseverbindung zwischen Antennenabschirmrohr und Wagenkarosserie.

Empfänger vor dem Einbau mit zugehöriger Antenne und Lautsprecher auf einwandfreie Funktion prüfen.

## Antennenabgleich:

Bei voll ausgezogener Antenne am Autosuper auf Mittelwelle zwischen 1000 und 1200 kHz einen schwachen Sender einstellen und den Antennentrimmer auf besten Empfang abstimmen (siehe Bedienungsanleitung)

Vor Beginn der Montage ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen!

## Entstörung:

Die Entstörung ist entsprechend der Anleitung vorzunehmen, die jedem Entstörmittelsatz beiliegt.

## Lautsprecher-Einbau:

**Eine Einbauanleitung liegt dem Lautsprechersatz L/U 200 a bei. Wir empfehlen den Gehäuselautsprecher L/U 200 a im Fußraum rechts (Seitenverkleidung) zu montieren.**

## Geräte-Einbau:

| | | |
|---|---|---|
| ① | Autosuper | |
| ② | 2 Abstandsringe 6 mm | 1457 - 109 |
| ③ | 1 Zierrahmen | 1457 - 440 |
| ④ | 2 Sechskantmuttern | 9630 - 800 |
| ⑤ | 1 Langlochleiste | 1673 - 208 |
| ⑥ | 1 Schnappmutter | SNU 1561 |
| ⑦ | 1 Federscheibe | A4 DIN 137 St. |
| ⑧ | 1 Sechskantschraube | M 4x8 Sz DIN 933 St. |
| ⑨ | 1 Batterieanschlußkabel 800 mm | 1457 - 451 |
| ⑩ | Skala | (im Autosuperkarton) |
| ⑪ | 2 Ziermuttern | 1457 - 103 |
| ⑫ | 1 Steckschlüssel | 1457 - 104 |
| ⑬ | Drehknöpfe | (im Autosuperkarton) |

1. Blindblende vor dem Geräteausschnitt entfernen und Ausschnitt nach Abb. 1 nacharbeiten.
2. Abstandsringe ② auf die Bedienungsachsen des Autosupers ① stecken. Gerät hinter das Armaturenbrett in den Ausschnitt führen, Zierrahmen ③ auflegen und mit den Sechskantmuttern ④ festschrauben (Abb. 2).
3. Langlochleiste ⑤ nach Abb. 4 abbiegen, Schnappmuttern ⑥ auf den Winkel schieben, mit der Federscheibe ⑦ und Sechskantschraube ⑧ am Gerät befestigen und mit der vorhandenen Blechschraube an der Aschenbecherhalterung (dabei Aschenbecher herausnehmen) festschrauben (Abb. 2 u. 3).
4. Lautsprecher und Antennenkabel anschließen.
5. Batterieanschlußkabel ⑨ in den Sicherungshalter des Autosupers schrauben. Das andere Ende mit dem Rundstecker, an das vorhandene rote Gegenstück (nähe Zündschloß) anschließen.
6. Skala ⑩ und Ziermuttern ⑪ mittels Steckschlüssel ⑫ auf die Bedienungsachsen schrauben. Drehknöpfe ⑬ aufstecken (Abb. 2).

Abb. 1

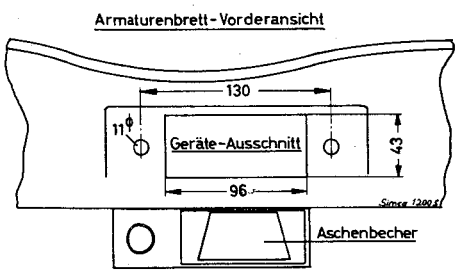


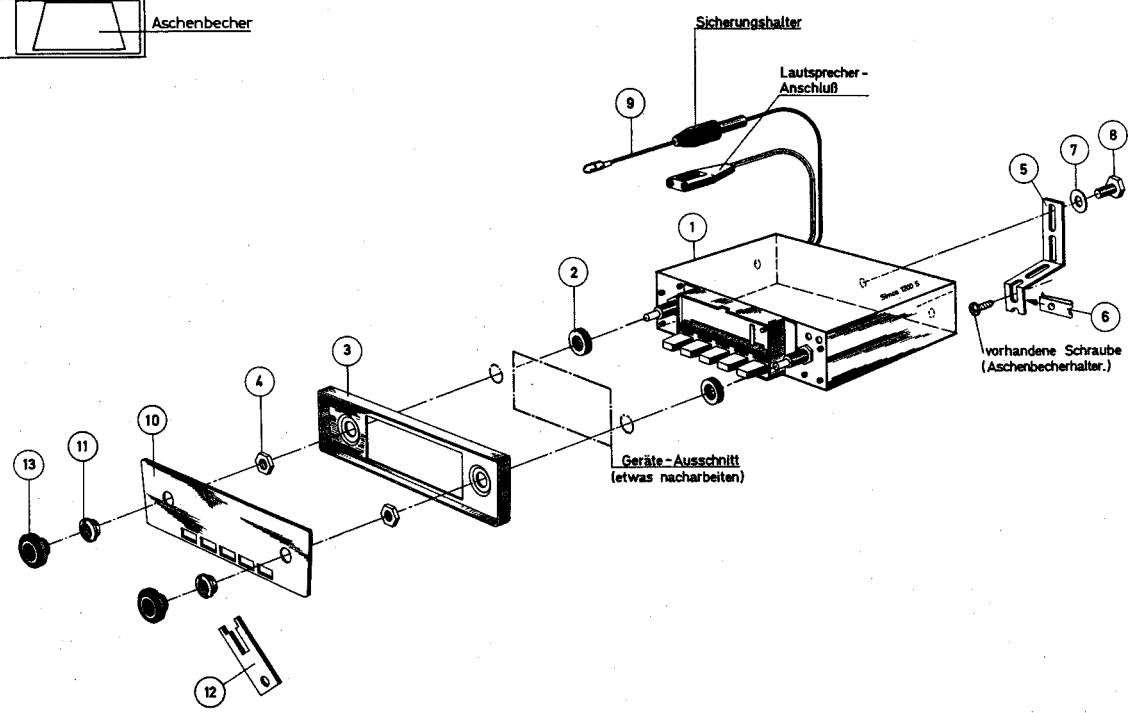


Abb. 2



Änderungen vorbehalten!

Armaturenbrett - Querschnitt

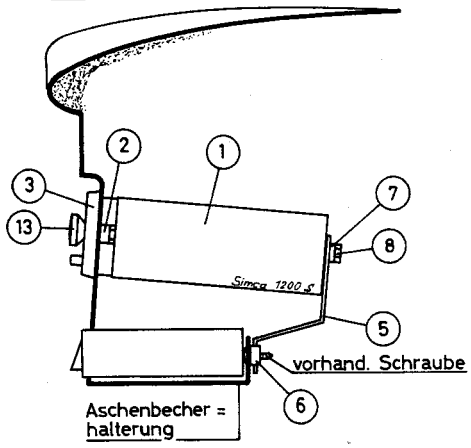


Abb. 3

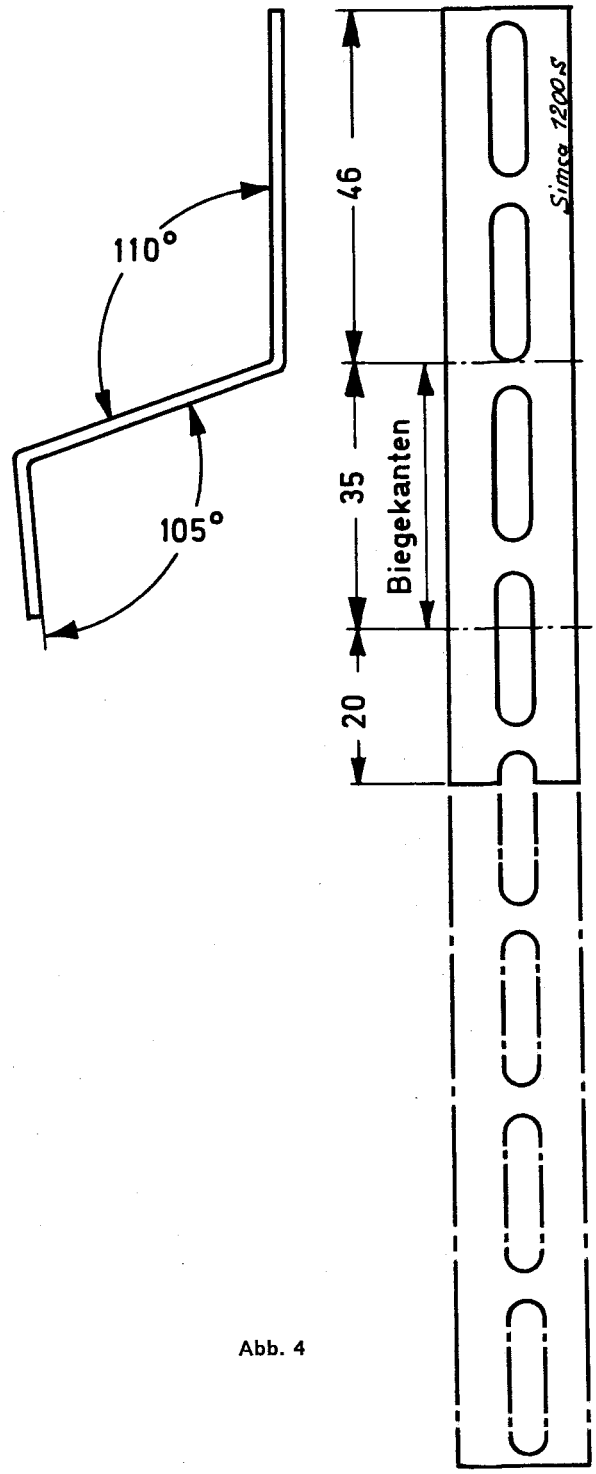


Abb. 4